


CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ NHÔM LW COSY 55


MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ LW

Khung cửa đi mở quay LW

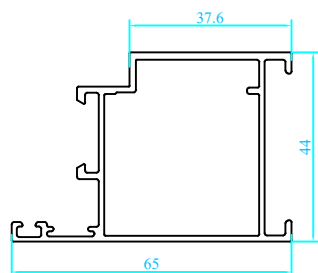


code : LW01D12100WWH000

Ngang dưới cánh cửa đi mở quay lắp 90 độ LW

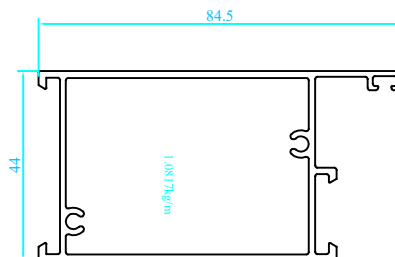


code : LW02D12600WWH000

Thanh cánh cửa đi mở quay LW

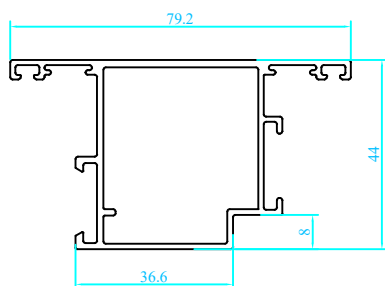


code : LW02D12200WWH000

Đồ vách dùng chung LW

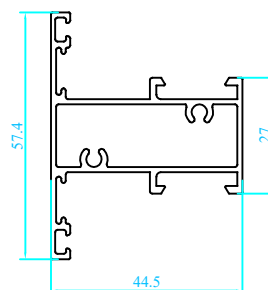


code : LW05C12200WWH000

Thanh cánh cửa đi quay trong

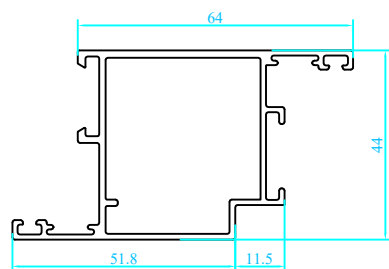


code : LW02D12100WWH000

Thanh ốp dưới cánh cửa đi

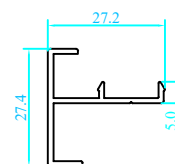

code : LW07D12400WWH000

Đồ động cánh cửa đi mở quay LW

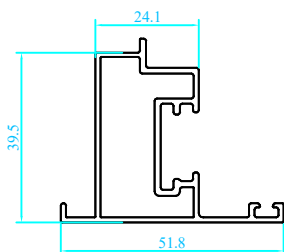

code : LW05D12100WWH000